




адрес: ТОО «Сервис Плюс»
160012, Республика Казахстан
г. Шымкент, пр. Республики 4/5
тел.: +7(7252) 46-78-88, +7 701 046-78-88
+7 776 746-78-88, +7 700 746-78-88
email, web: too@splus.kz, www.splus.kz

КАССОВЫЙ АППАРАТ С ФП ПОРТ DRG-25 ФКЗ

ВНИМАНИЕ! Перед тем как пробить чек, кассир обязан проверить дату и время.

ПРОВЕДЕНИЕ КАССИРОМ ОСНОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ. РАБОТА С КАССОВЫМ АППАРАТОМ.

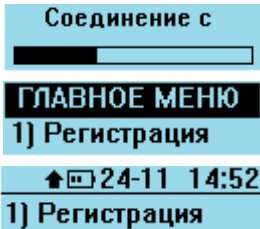

Для включения аппарата нажмите клавишу **ВКЛ** ();


При включении аппарат соединяется с сервером, после успешного или не успешного соединения на индикаторе высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**.

Для проверки уровня заряда, даты времени с статуса соединения в ГЛАВНОМ МЕНЮ зажимаем кнопку **ШИФТ** ().

Из главного меню можно войти в режим **Регистрации** (кассира для пробития чека), **Отчета без гаш.** (X-отчета), **Отчета с гаш.** (Z-отчета) и других режимов для работы, программирования или выключения кассового аппарата. По главному меню можно

передвигаться с помощью клавиш **верх и вниз** и клавиши **ИТОГ** или напрямую цифрами **(1,2,3,..0)**, стоящими перед режимами.

Для выхода из любого режима мы нажимаем клавишу ВКЛ () пока не высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**.



1. ВХОД В РЕЖИМ КАССИРА. ВВОД ПАРОЛЯ КАССИРА И ЕДИНИЧНАЯ ПРОДАЖА(НАЛИЧНОСТЬЮ И ОПЛАТА КАРТОЙ),СБРОС, АННУЛЯЦИЯ, ВОЗВРАТ.



ВНЕСЕНИЕ И ИЗЯТИЕ НАЛИЧНОСТИ.

Вход в режим кассира: Нажимаем клавишу **ВКЛ** до тех пор, пока не высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**. Из **Главного меню** нажимаем клавишу **1** на индикаторе высветится

Регистрация **Введите пароль** вводим пароль кассира **1** и подтверждаем клавишей **ИТОГ** на индикаторе высветится **0.00**; **(ВКЛ 1 1 ИТОГ)**

Единичная продажа:

Оплата наличностью: Набрать на цифровой клавиатуре **СУММУ** покупки нажать одну из клавиш секции (например **1СЕК**) нажать **ПИ** и нажать **ИТОГ**. **(СУММА 1СЕК ПИ ИТОГ)**

Оплата картой: Пробивается так же как обычный чек только вместо **ИТОГ**а нужно нажать кнопку **КАРТА**. При закрытии чека платежной картой сумма чека в наличность не попадает, а добавляется в сменный итог и накопления увеличиваются **(СУММА 1СЕК ПИ КАРТА)**

Сброс суммы: Если вы ошибочно набрали сумму покупки, но еще не нажали **1СЕК** то эту сумму можно сбросить клавишей **С**.


Аннуляция: Если вы ошибочно набрали сумму покупки и нажали **1СЕК** но не нажали **ИТОГ** то эту сумму можно сбросить клавишей **СТ ПИ** и **ИТОГ**. Если вы пробивали несколько позиций в чеке то для аннуляции всего чека нужно нажать клавишу **ШИФТ** и **СТ** появится **(Выберите сторно 1)Отмена чека)** нажимаем **ИТОГ** и подтверждаем отмену нажав клавишу **ИТОГ**.

Возврат оплаты наличности: *(возврат оформляется на весь чек, без чека возврат не возможен)* Если вы пробивали ошибочную сумму в чеке или вам принесли возврат, то *(возможен только при наличии в кассе денег(до снятия z-отчета))* в режиме кассира **зажимаем клавишу СТ** пока вверху не высветится рядом с датой буква **В** вводим **СУММУ** нажать одну из клавиш секции через которую пробивали чек (например, **1СЕК**) нажать **ПИ** и нажать **ИТОГ**. *(Возврат не уменьшает сумму продаж сменного и необнуляемого итога, а только уменьшает текущую наличность в кассе).* **(Зажимаем СТ СУММА 1СЕК ПИ ИТОГ)**

Возврат оплаты картой: Все так же как и при возврате наличности но в место клавиши **ИТОГ** нажимаем **КАРТА**. **(Зажимаем СТ СУММА 1СЕК ПИ КАРТА)**

Внесение (служебный приход) и Выплата (служебный расход) денег.


Если надо положить деньги в кассу(для размена) или забрать деньги (на оплату товара) не снимая z-отчета то в РЕЖИМЕ КАССИРА нужно для **внесения** вводим **СУММУ** и нажать клавишу **%+**, а для **выплаты** вводим **СУММУ** и нажать клавишу **%-**. **(СУММА %+)** **(СУММА%-)**



2.ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЧЕТА БЕЗ ГАШЕНИЯ (X-ОТЧЕТА).

Нажимаем клавишу **ВКЛ** до тех пор, пока не высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**.

Из **Главного меню** нажимаем клавишу **2**, на индикаторе высветится **(Введите пароль:)** вводим пароль администратора **30** и нажимаем **ИТОГ**, на индикаторе высветится **(Отчет без гаш. 1 Сменный отчет)** нажимаем **ИТОГ**. **(ВКЛ ВКЛ 2 30 ИТОГ ИТОГ)**





адрес:

ТОО «Сервис Плюс»

160012, Республика Казахстан

г. Шымкент, пр. Республики 4/5

тел.:

+7(7252) 46-78-88, +7 701 046-78-88

+7 776 746-78-88, +7 700 746-78-88

email, web:

too@splus.kz, www.splus.kz

Введите пароль:

3. ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ОТЧЕТА С ГАШЕНИЕМ (Z-ОТЧЕТА), ОБНУЛЕНИЕ КАССЫ.

Нажимаем клавишу **ВКЛ** до тех пор, пока не высветится **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**.

Из **Главного меню** нажимаем клавишу **3**, на индикаторе высветится (**Введите пароль:**)

вводим пароль администратора **30** и нажимаем **ИТОГ**, на индикаторе высветится (**Отчет с гаш. 1 Сменный отчет**) нажимаем **ИТОГ**. **(ВКЛ ВКЛ 3 30 ИТОГ ИТОГ)**

Отчеты с гаш.
1) Сменный отчет

ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ КАССОВОГО АППАРАТА из ГЛАВНОЕ МЕНЮ нажимаем 0.

(ВКЛ ВКЛ ВКЛ 0)

Упрощенная схема для работы на кассовом аппарате									
Для включения аппарата нажмите кнопку ВКЛ ()									
1.Режим кассира (чтобы пробить чек нажмите)									
ВКЛ 	ВКЛ 	1	1	ИТОГ	СУММУ	1СЕК	ПИ	ИТОГ	ИТОГ
Для сброса суммы нажмите С									
2.Отчет без гашения (X-Отчет) (чтобы снять отчет нажмите)									
ВКЛ 	ВКЛ 	2	3	0	ИТОГ	ИТОГ		ИТОГ	ИТОГ
3. Отчет с гашением (Z-отчет) (чтобы снять отчет, закрыть смену и обнулить кассу нажмите)									
ВКЛ 	ВКЛ 	3	3	0	ИТОГ	ИТОГ		ИТОГ	ИТОГ
Для выключения аппарата нажмите									
ВКЛ 	ВКЛ 	0							
ВКЛ () мы нажимаем несколько раз для того чтобы выйти к ГЛАВНОМУ МЕНЮ									

Если прошло больше чем 24 часа с момента начала смены (пробития первого чека) и вы не сняли отчет с гашением (Z-отчет) то касса заблокируется. В этом случае необходимо снять сменный отчет с гашением (пункт 3).

**Прошло 24 часа!
Нажмите [С]...**

Кассовый аппарат устанавливает связь с сервером при: включении, пробитии чека, снятия отчета без гашения, отчета с гашением, налогового инспектора и тестов.

Если кассовый аппарат потерял связь с сервером из за плохой или отсутствующей связи между кассовым аппаратом и сервером ОФД то в верхней части окошка высветится буква **А** это означает что касса находится в **АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ**.

Если связь с сервером ОФД отсутствует более 72-х часов.

В этом случае необходимо принять меры для восстановления связи (оплатить услуги оператора связи или позвонить в сервисный отдел для выявления причины неполадок). После восстановления связи ККМ автоматически передает на сервер ОФД информацию о документах, оформленных во время отсутствия связи (автономный режим) и оператор может продолжать работу.

**Касса
Заблокирована**

ККМ оснащена адаптером питания. Входное напряжение адаптера 100-240 В ~50-60Hz, выходные параметры – 9В/5А. В ККА есть индикация заряда (светодиод), если ККА разряжен при подключении адаптера светодиод загорается красным цветом если ККА заряжен светодиод загорается зеленым цветом.

Не подключайте адаптер ККМ к одной цепи с мощными электроприборами (холодильники, морозильники, нагреватели, электрические двигатели, и т.д.)

Перед началом работы убедитесь есть ли в ККМ термомлента.



адрес:

ТОО «Сервис Плюс»

160012, Республика Казахстан

г. Шымкент, пр. Республики 4/5

тел.:

+7(7252) 46-78-88, +7 701 046-78-88

+7 776 746-78-88, +7 700 746-78-88

email, web:

too@splus.kz, www.splus.kz

Замена термоленты. Для ККА подходит лента 57*12*30

Откройте крышку принтерного отсека, положите рулон термоленты вниз принтерного отсека так, чтобы конец ленты находился снизу, вытяните примерно 5 ÷ 10 см термоленты, закройте крышку, слегка нажав на нее.

Более подробную инструкцию по эксплуатации вы можете найти у себя в коробочке от кассового аппарата.

